


● 出力ランプ

エンジンを始動し電気が発電されると緑のランプが点灯します。

出力ランプ(緑色)

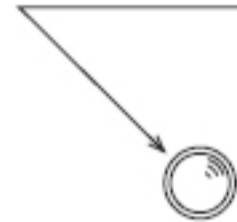

出力