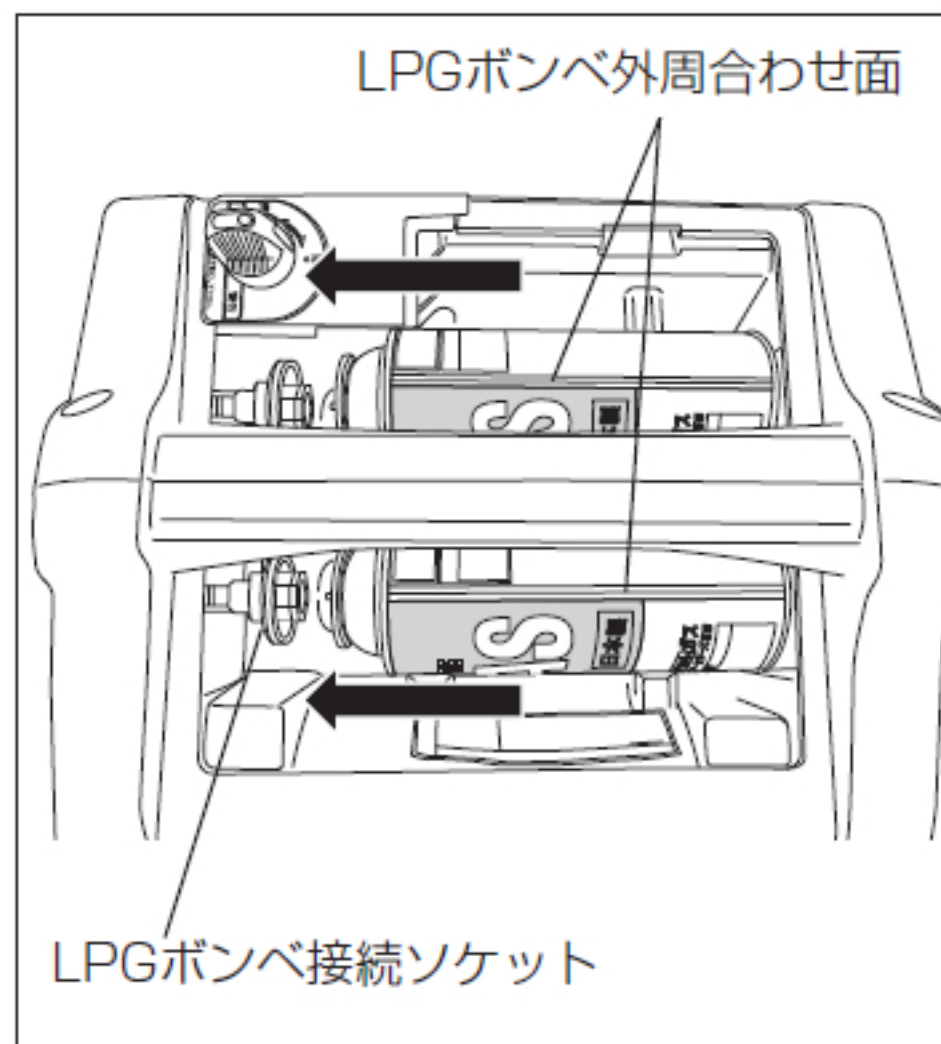

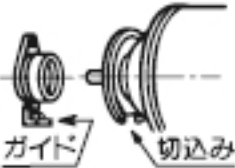


3. LPGポンベの切り込み凹部を下にし、ポンベケースに乗せます。
  - ・LPGポンベの外周の合わせ面がおおよそ真上にくると、切り込み凹部が下になります。
4. LPGポンベをLPGポンベ接続ソケット側へスライドさせます。
  - ・LPGポンベ切り込み凹部をLPG接続ソケット凸部に合わせながら、LPGポンベをLPGポンベ接続ソケットへスライドしてください。
  - ・ケース内に貼付の下記注意ラベルに従ってください。



|   |   |  |
|---|---|--|
| <br><b>注意</b> | <br>ガイド 切り込み | ポンベは必ず「イワタニカセットガス」表示のあるポンベを使用してください。<br>ポンベの切り込みを、必ず下にして容器受けガイド凸に合わせてセットして下さい。 KW56489AA |
|   | 運転終了後、運搬中は、カセットポンベを必ず取り外して下さい。  |  |